


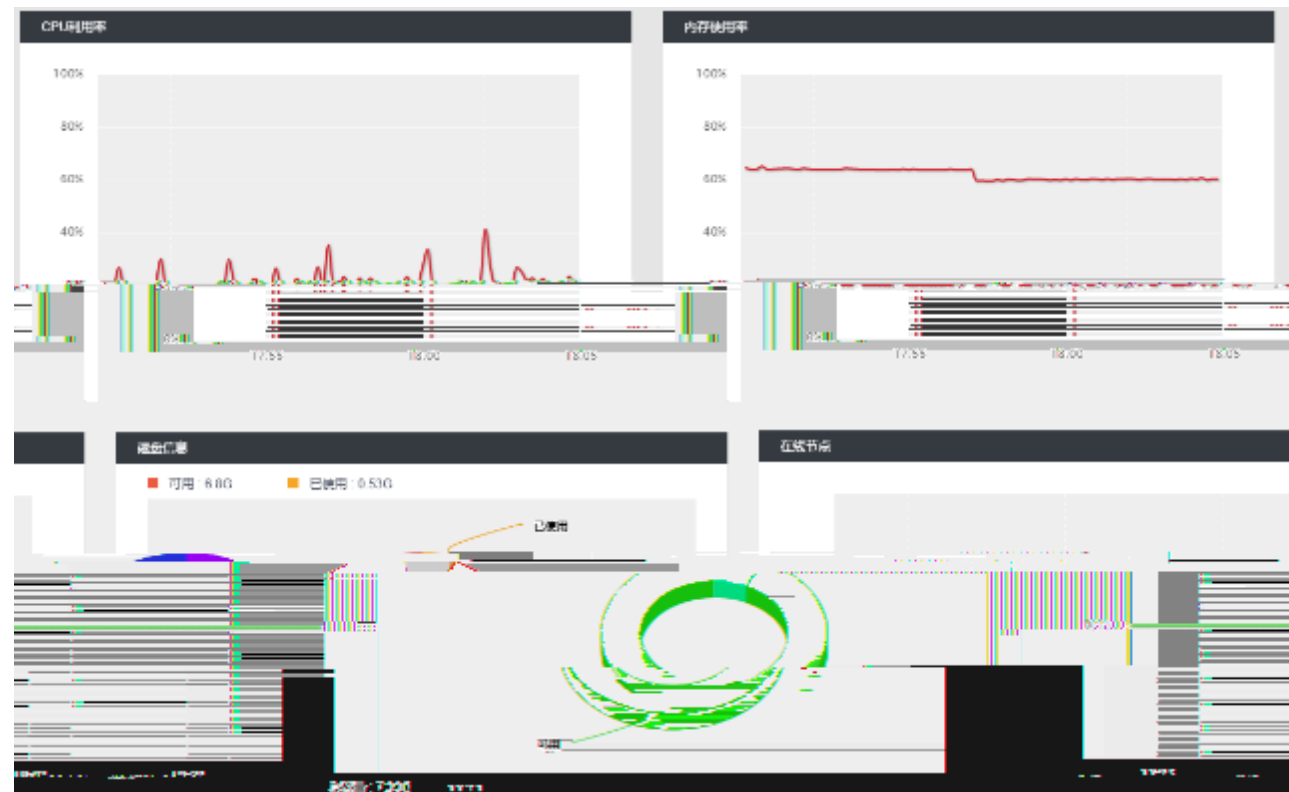







关机/重启

设备操作

操作

重启/关机

☐ 重启 ☒ 关机 (提示: 电源没关, 长按键关机)

确定

序号	用户名	角色	真实姓名	公司部门	邮箱地址	认证方式
2	admin	管理员	-	-	-	DKey认证
						口令认证

使用DKey认证（DKey日志权限：只有插入DKey才能查询审计日志，DKey登录权限：只有插入DKey才能登录管理）

注：DKey写入操作前，请先下载并安装DKey驱动；一个DKey只能仅存一个用户的DKey信息，写入DKey将覆盖上一个用户的DKey信息。

确认密码：
真实姓名：
公司部门：
邮箱地址：

姓名：
[验证码]

提交



修改资料

用户名：

admin

* 必填

找回密码

忘记密码

密码：

修改密码

昵称昵称：

公司名称：

联系地址：

角色：

管理员

DKKey 尚未绑定：只有输入 DKKey 才能查看统计日志。DKKey 绑定成功：只有输入 DKKey 才能查看账单。


绑定 DKKey 认证

点击下方来绑定 DKKey 设备：一个 DKKey 只能绑定一个设备的 DKKey 信息，每个 DKKey 设备绑定上一个设备的 DKKey 信息。


(注：DKKey 可无限使用)

取消

确认

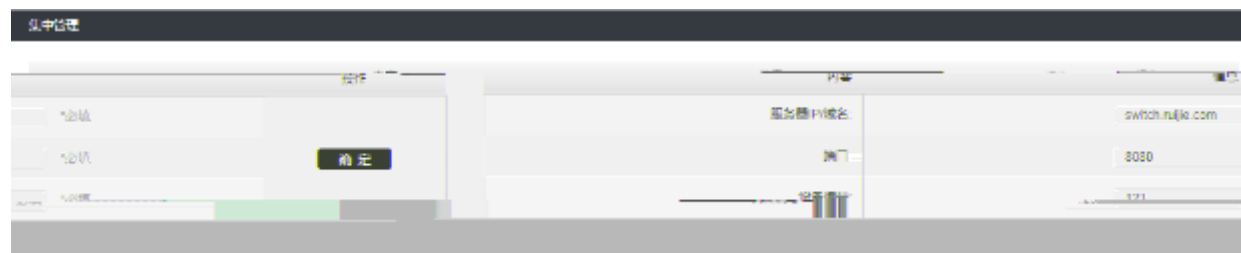



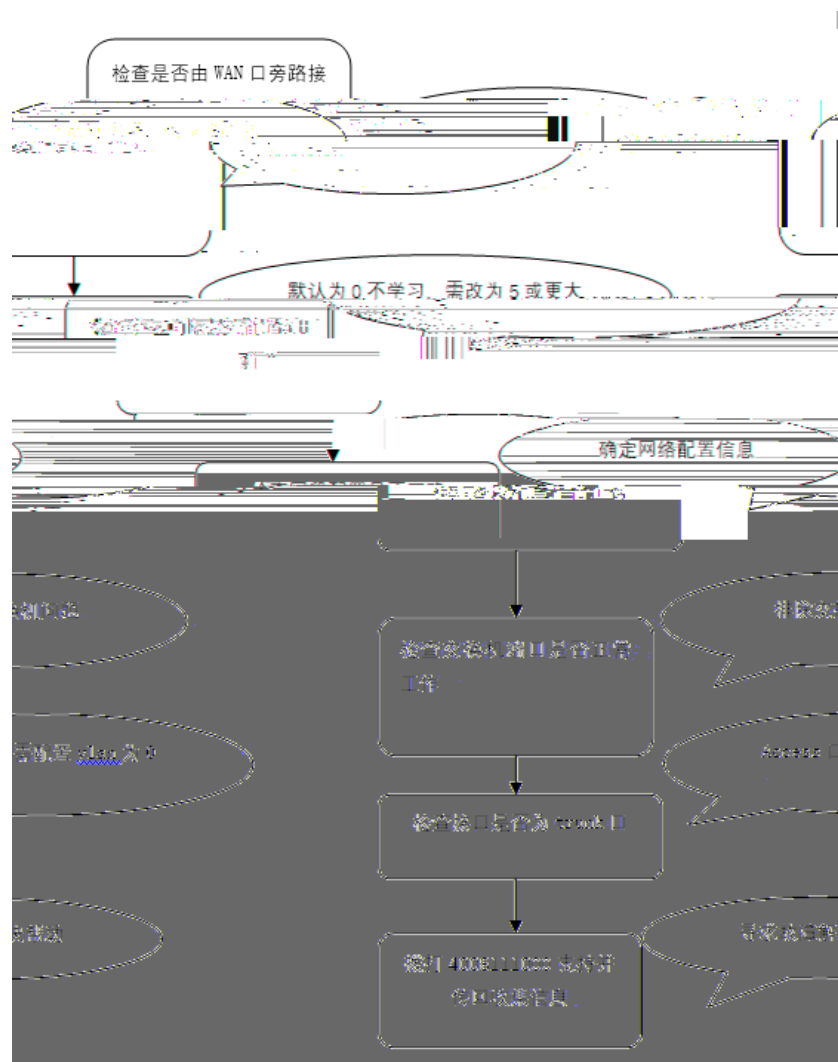



编辑外部IP网段配置

网段:

192.168.20.0

*必填

掩码:

255.255.255.0

掩码范围: 200.200.200.0

IP地址范围:

192.168.20.254

*必填

VLAN:

20

*必填(0~4094的整数)

物理线路:

线路1

*必选

检测IP1:

192.168.20.250

*选填(必须为空闲可用IP)

检测IP2:

*选填(必须为空闲可用IP)

取消

确定



锐捷网络 锐捷网络 锐捷网络

网段: 192.168.20.0 *必填

掩码: 255.255.255.0 *必填

网关地址: 192.168.20.254 *必填

VLAN: 0 *必填(0~4094的整数)

物理接口: *必填

备用IP1: 192.168.20.250 *必填(必须为空闲可用IP)

取消 确定





工作模式

确定

工作模式:

☐ 串行模式

☒ 并行模式

采样间隔:

(秒)

(值: 0 或 0.1-100 的整数, 0 表示不设置)

采样间隔

工作模式

确定

工作模式:

☐ 串行模式


☒ 并行模式

采样间隔:

(秒)

(值: 0 或 0.1-100 的整数, 0 表示不设置)

采样间隔

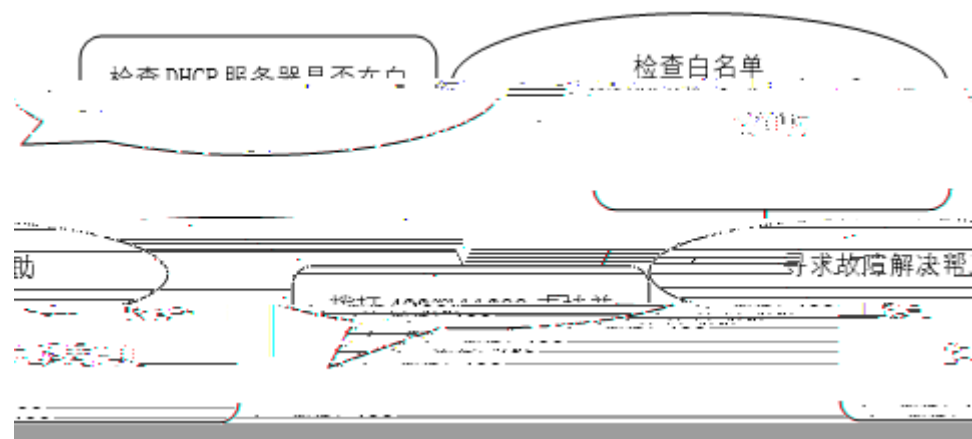

新增主机白名单配置

白名单: 192.168.10.200 必填 (MAC或IP)


DHCP 服务器

*必填

原因:

对于系统内部主机, 一般配置为MAC地址; 系统外部主机, 一般配置为IP地址

取消 确定

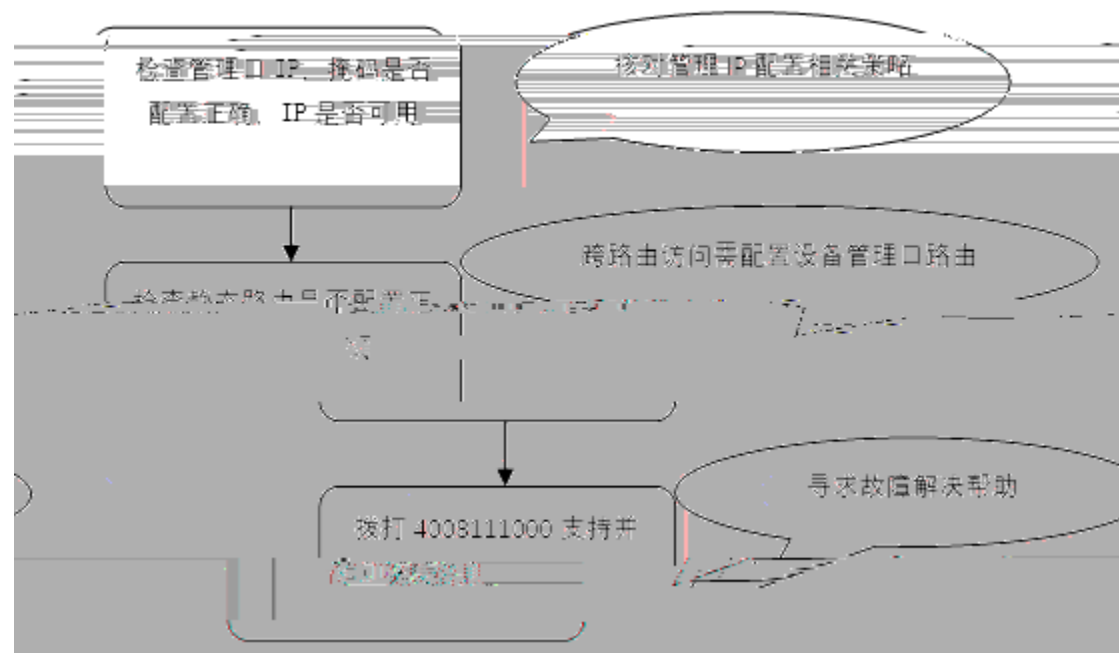



新增静态路由配置

目的网段:

172.168.16.1/24

*必填

网关地址:

192.168.2.10

*必填

注: 目的网段可配置成0.0.0.0/0, 表示全网段

取消

确定



